
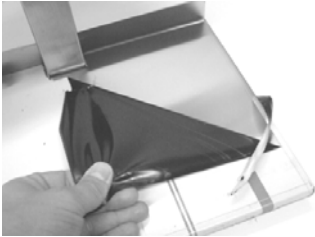
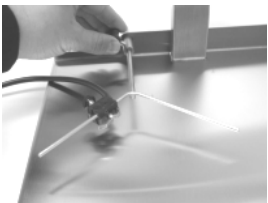




Rychlostart



Vybalit, postavit

<p>Překontrolovat z hlediska kompletnos</p> 	<p>Odstranit ochrannou folii</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Přístroj postavit na stabilní stůl - Pomocí "závěsného držadla" (výr.-č. 303002, opčně k dostání) se dá přístroj pověsit na velké (200l-) sudy nebo na stěnu. - Přípojka na síť se může pomocí existujících oček také zavěsit na stěnu
---	--	--


Montáž

<p>Veškeré díly, které přicházejí do styku s medem, odmontovat (především hlavu čerpadla a oblouk trubky) a vyčistit teplou vodou a čisticím prostředkem</p>		
<p>Úchytka na vycentrování skleněné nádoby (s již zabudovaným spínačem) namontovat</p> 	<p>Hlavu čerpadla smontovat podle obrázku</p> <ul style="list-style-type: none"> - dorazový kříž zastrčit do hlavy čerpadla - plnicí trysku zastrčit vypuklou stranou směrem nahoru do kříže - svěrací přírubu pevně utáhnout maticemi - hlavu čerpadla nastrčit na hnací modul a přišroubovat 	<p>Nasávací hadice</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden konec hadice a oblouk trubky zahřát asi na 80-100°C (např. ve vařiči na vodu) - nasunout na oblouk trubky - hadicovou sponku utáhnout pomocí klíče s očkem o rozměru 7mm 
<p>Mezi vybalením a zapojením na přívod proudu nechat přístroj jednu hodinu aklimatizovat!</p>		

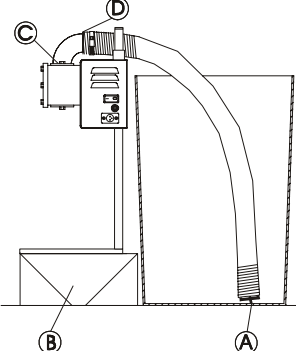

Postavení

<ul style="list-style-type: none"> - Kus hadice přistříhnout tak, aby hadice ve smontovaném stavu sahala až na dno nádoby. - Nasávací koš nastrčit na druhý konec hadice - Aby se zabránilo netěsným místům, musí být hadicová svěrka utáhnuta velmi pevně a jestli je zapotřebí, také kolem trubky (místo D) jakož i těsnicí kroužek omočit trochou medu (místo C) také nejdřív omočit trochou medu a potom přírubu přišroubovat. 		
---	--	---

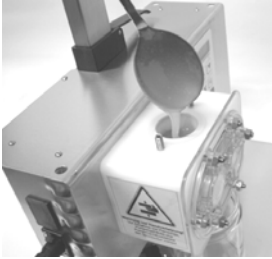







Příprava plnění

<p>Med-předepsané teploty čerstvě vytočený, tekutý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20-25 °C <p>krémový, stepní med resp.med s malým obsahem vody (ca. <16%):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25-35 °C 	<p>Nasávání</p> <ul style="list-style-type: none"> - nejdřív dát 3 polévkové lžíce medu nahoru na ozubená kola - potom přimontovat oblouk trubky na hlavu čerpadla - Podstavit prázdnou skleněnou nádobu! 	<p>Elektrické přípoje</p> <ul style="list-style-type: none"> - přípojku na síť spojit s přístrojem - spínač přípoje na síť nastavit na „1“ - červený spínač na přístroji nastavit na „1“ (spínač nesvítil!) - spínač na úchytce ještě nezapojit!
<p>Další předpoklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - homogenně míchaný (zvláště krémový med a po zahřátí) 		

Plnění hlavy čerpadla – způsob provozu HAND 1 / MAN 1 / RUČNĚ 1

<ul style="list-style-type: none"> - Volba způsobu provozu RUČNĚ 1 několikanásobným stlačením tlačítka  	<ul style="list-style-type: none"> - Motor zapnout stlačením  , až je hlava čerpadla naplněna bez bublinek. <p>Přitom podstavit prázdnou nádobu – naplní se asi jeden pohár!</p>
--	---


Přesné nastavení- nastavení hustoty medu – způsob provozu AUTO 1

<p>Nastavení výběru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volba způsobu provozu AUTO 1 několikanásobným stlačením tlačítka  - Volba množství plnění (např. 500 g) pomocí   	<p>Kontrolní vážení</p> <ul style="list-style-type: none"> - vážení 1. nádoby tlačítka tara stlačit na váhu - nádobu postavit pod plnicí trysku - plnit stlačením  - vážení obsahu nádoby (bez zohlednění váhy nádoby) <p>-> skutečná váha (např. 512 g)</p>	<p>Oprava při odchylce skutečné váhy o více než 3 g</p> <ul style="list-style-type: none"> - krátkým stlačením  - zadání skutečné váhy (např. 512g) pomocí tlačítek   - potvrzení pomocí 
<p>Nové plnění a kontrolní vážení – případně je nutno opakovat. (dodržujte přesnost plnění na +/- 3g!)</p>		


Sériové plnění – způsob provozu AUTO 1

<p>Zasunutí zástrčky spínače úchytky (svírka vlevo na krytu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Při postavení každé nové nádoby krátce stlačit spínač úchytky- proces plnění je tím uveden do chodu 	<p>Doporučuje se pravidelné kontrolní vážení</p>
--	---	--


Kontinuální čerpání – způsob provozu HAND 2 / MAN 2 / RUČNĚ 2

<p>Namontování 2. oblouku trubky (k dostání jako příslušenství, výr.-č. 304001) s příslušnou hadicí na dolní otvor hlavy čerpadla</p>	<p>Volba způsobu provozu RUČNĚ 2 několikanásobným stlačením tlačítka </p>	<p>Plovákovým spínačem (k dostání jako příslušenství, výr.-č. 303004) se dá např. kontrolovat stav plnění čířící nádrže a automaticky odčerpat.</p>
---	---	---

Zpětné čerpání – způsob provozu RÜCK 1/ BACK 1 - RÜCK 2 / BACK 2 - ZPĚT 1 nebo ZPĚT 2

<p>Doporučuje se k hrubému čištění hlavy čerpadla a hadice, montování 2. oblouku trubky (k dostání jako příslušenství, výr.-č. 304001) s příslušnou hadicí na dolní otvor hlavy čerpadla</p>	<p>Volba způsobu provozu ZPĚT 1 nebo ZPĚT 2 několikanásobným stlačením tlačítka </p>
--	--

Čištění
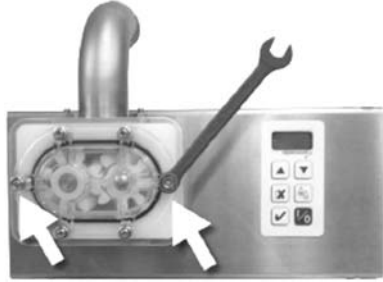
<ul style="list-style-type: none"> - Hlavu čerpadla a nasávací hadici hrubě vyprázdnit zpětným čerpáním - Pravou a levou matici uvolnit, uzavřenou hlavu čerpadla stáhnout ze svorníků - Hlavu čerpadla a oblouk trubky v umyvadle demontovat a teplou vodou případně i s obyčejným prostředkem na mytí nádobí vyčistit 	
--	---

V případě podrobnějších otázek nebo problémů nahlédněte prosím v příslušné kapitole příručky k obsluze.