






## Pikakäynnistys

### Pakkauksesta purkaminen, pystytys



<p>Tarkasta pakkauksen sisältö ja mahdolliset vauriot</p> 	<p>Poista suojafolio</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pystytä laite tukevalle pöydälle</li> <li>- „Ripustussangan“ (tuote-nro 303002, lisävarusteena tilattavissa) avulla laitteen voi ripustaa suuriin (200 l) tynnyreihin tai seinään.</li> <li>- Verkk-osan voi myös ripustaa seinään siinä olevista lenkeistä</li> </ul>
---	--	---
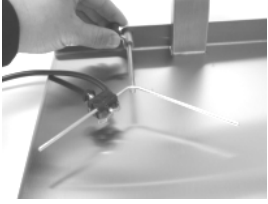
### Kokoonpano


<p>Pura kaikki hunajan kanssa kosketuksiin joutuvat osat (etenkin pumpunpää ja putkikaari) ja puhdista ne lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella</p>		
<p><b>Lasin keskiöintisangan asennus</b> (jo valmiiksi olevalla kaarikytkimellä)</p> 	<p><b>Pumpunpään</b> asennus kuvan mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pistä vasteristi pumpunpähän</li> <li>- Pistä täyttösuutin kupera pinta ylöspäin ristiin</li> <li>- Kiristä kiinnitysliippa muttereilla</li> <li>- Pistä pumpunpää käyttömoduuliin ja kierrä kiinni</li> </ul> 	<p><b>Imuletku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lämmitä toinen letkunpää ja putkikaari n. 80-100°C lämpötila (esim. vedenkeittimessä)</li> <li>- Työnnä se putkikaarelle</li> <li>- Kiristä letkupinne lenkkiavaimella SW 7mm</li> </ul> 

**Anna laitteen totuttautua ilmastoon tunnin ajan sen pakkauksesta purkamisesta ennen kuin liität sen sähköverkkoon!**

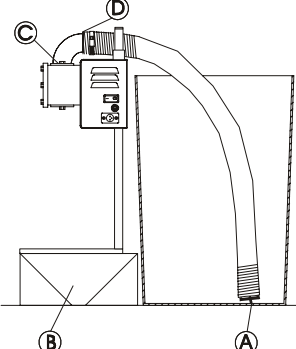

### Pystytys

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leikkaa letkukappale siten, että se ylittää asennettuna säiliön pohjaan.</li> <li>- Pistä imukori letkun toiseen päähän</li> <li>- Kiristä letkupinne tiukkaan vuotojen välttämiseksi, ja tarpeen vaatiessa myös putken ympäri (kohta D), ja kostuta tiivistysrenas hieman hunajalla (kohta C) Kostuta myös liippa ensin hunajalla ja kierrä se vasta sitten kiinni.</li> </ul>		
--	--	---

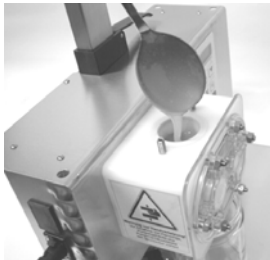







### Täytön valmistelut

<p><b>Hunajan tarpeelliset lämpötilat</b> juuri lingottu, juokseva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20-25 °C</li> </ul> <p>kiteytynyt, kanervahunaja tai hunajan vesipitoisuus alhainen (n. &lt;16%):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25-35 °C</li> </ul> <p><b>Lisäedellytykset:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- homogeenisesti sekoitettu (erityisesti kiteytynyt hunaja ja lämmityksen jälkeen)</li> </ul>	<p><b>Imu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisää ensin 3 ruokalusikallista hunajaa ylhäällä oleviin hammaspyöriin</li> <li>- asenna sitten putkikaari pumpunpähän</li> <li>- <b>Aseta tyhjä lasi alle!</b></li> </ul> 	<p><b>Sähköliitännät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liitä verkko-osa laitteeseen</li> <li>- Kytke verkko-osan kytkin asentoon „1“</li> <li>- Laitteen punainen kytkin asennossa „1“ (kytkin ei pala!)</li> <li>- <b>Älä vielä liitä kaarikytkintä!</b></li> </ul>
--	--	---

## Pumpunpään täyttö – käyttötapa MAN (KÄSI) 1

- Valitse käyttötapa <b>HAND 1</b> painamalla useamman kerran painiketta 	- Kytke moottori päälle painamalla painiketta  , kunnes pumpunpää on täyttynyt ilman kuplia. <b>Aseta tyhjä lasi alle –täytetään noin lasillinen!</b>
--	---


## Hunajan tiivyyden hienosäätö – käyttötapa AUTO 1

<b>Valikon asetukset</b> - Valitse käyttötapa <b>AUTO 1</b> painamalla useamman kerran painiketta  - Valitse täyttömäärä (esim. 500 g) painikkeista  	<b>Tarkistuspunnitus</b> - Ensimmäisen lasin punnitus; Paina vaa'an taarapainiketta - Aseta lasi täyttösuuttimen alle - Täytä painamalla painiketta  - Punnitse lasin sisältö (lasin paino jätetään huomioimatta) <b>-&gt; Tosipaino (esim. 512 g)</b>	<b>Tosipainon yli 3 g:n poikkeaman korjaus</b> - paina lyhyesti painiketta  - syötä <b>tosipaino (esim. 512g)</b> painikkeista   - Kuittaa painikkeesta 
<b>Täytä uudelleen ja tarkasta punnitsemalla – tarpeen vaatiessa on toiminnot suoritettava uudelleen. (huomioi täyttömäärän tarkkuus +/- 3g!)</b>		


## Sarjatäyttö - käyttötapa AUTO 1

Pistä kaarikytkimen pistoke (pistorasia kotelon vasemmassa sivussa)	- Paina kaarikytkintä joka kerta, kun asetat uuden lasin - täyttötoiminto käynnistyy	Suosittellemme säännöllistä tarkistuspunnitusta
---	--	---


## Jatkuva pumpaus – käyttötapa MAN 2

Asenna 2. putkikaari (lisävarusteena tilattavissa, tuote-nro 304001) vastaavalla letkulla pumpunpään ala-aukkoon	Käyttötavan valinta Valitse <b>HAND 2</b> painamalla useamman kerran painiketta 	Selvitysaltaan täyttötilaa voi valvoa ja pumpata automaattisesti uimurikytkimellä (lisävarusteena tilattavissa, tuote-nro 303004)
--	--	---

## Takaisin pumpaus – käyttötapa REV 1 tai REV 2

Suosittellemme pumpunpään ja letkun karkeaan puhdistukseen. Asenna 2. putkikaari (lisävarusteena tilattavissa, tuote-nro 304001) vastaavalla letkulla pumpunpään ala-aukkoon	Käyttötavan valinta Valitse <b>REV 1 tai REV 2</b> painamalla useamman kerran painiketta 
--	---

## Puhdistus

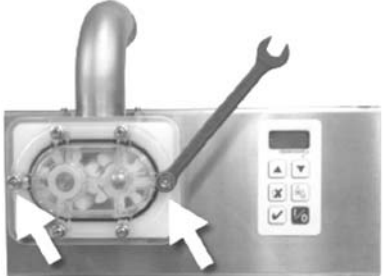- Tyhjennä pumpunpää ja imuletku karkeasti takaisin pumpaamalla - Irrota oikea ja vasen mutteri, vedä suljettu pumpunpää välikepultilta - Pura pumpunpää ja putkikaari astianpesualueella ja pese ne lämpöisellä vedellä ja tarvittaessa tavallisella kaupasta saatavalla astianpesuaineella	
--	---

Katso käsikirjasta tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot, jos Sinulla on kysyttävää tai käytössä esiintyy ongelmia.